



Outils nécessaires

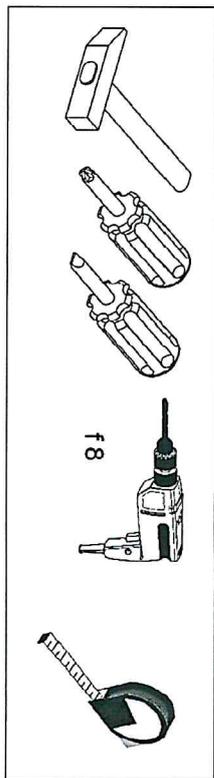

Principe d'assemblage pas goujon/excentrique

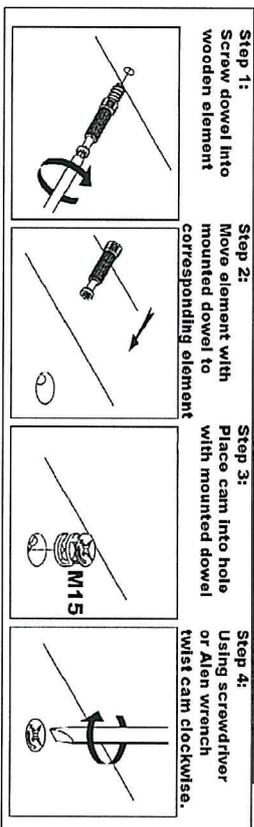

Instructions d'assemblage

Fig. 1-4.

Assemblage des éléments.

1











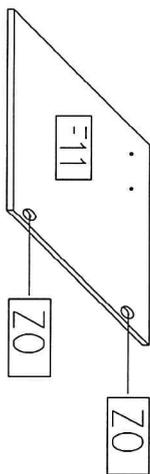


Fig. n°1



Montage des charnières sur les panneaux
vis. 35x16mm.

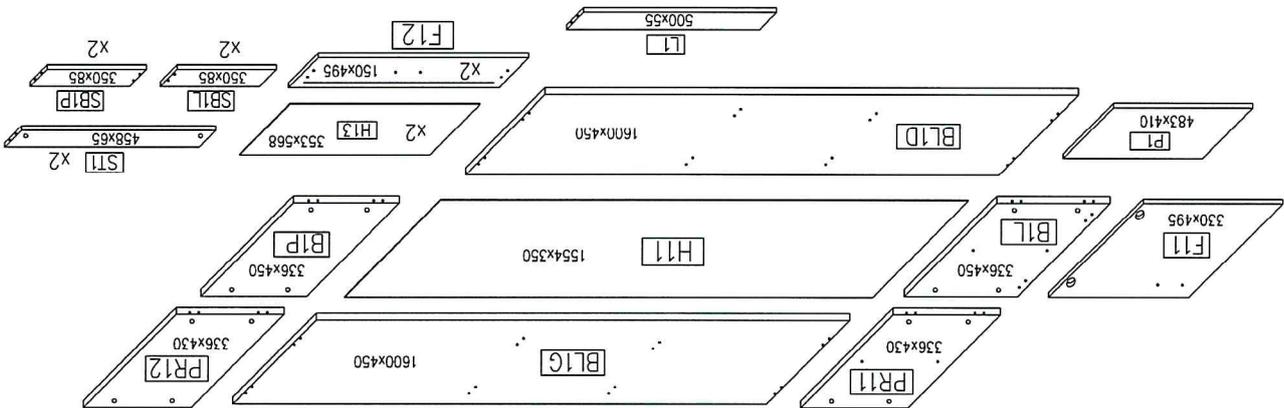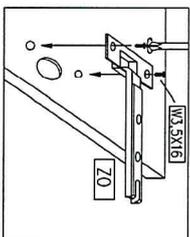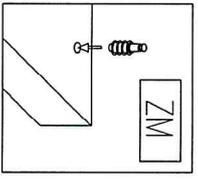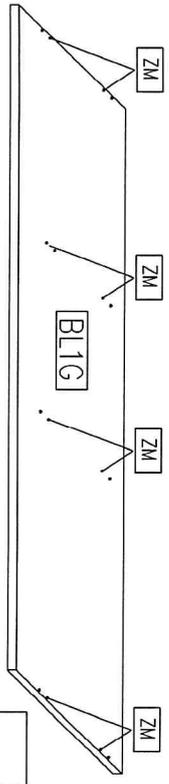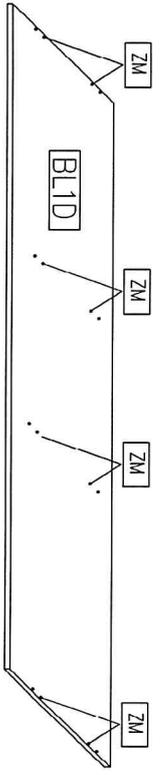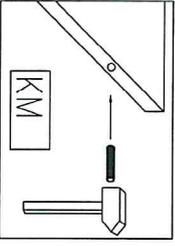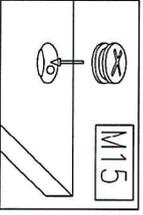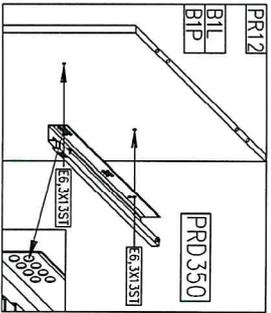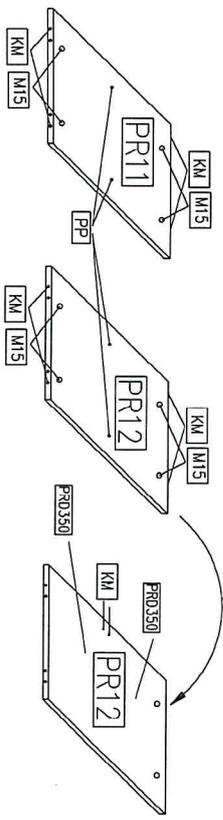



2

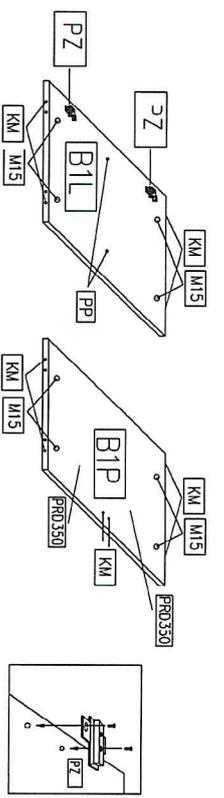



3

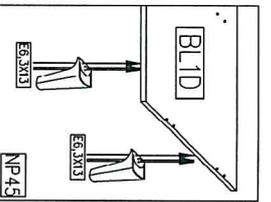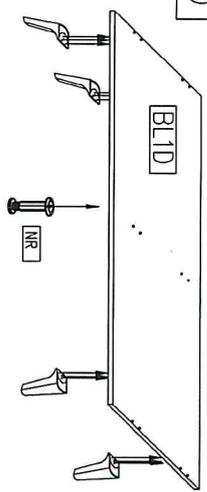



4

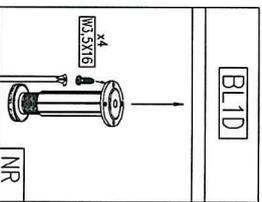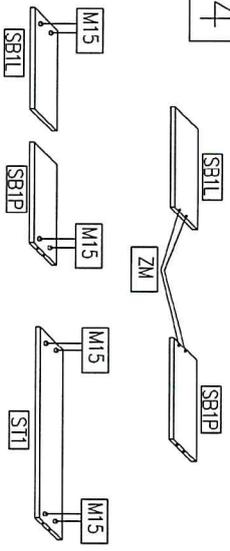

5

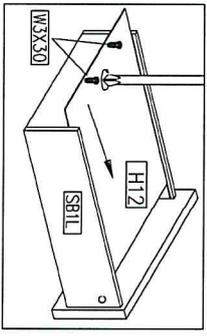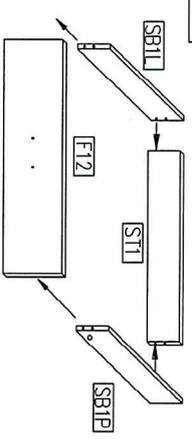

6

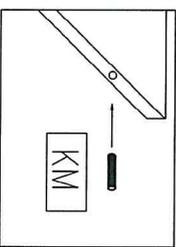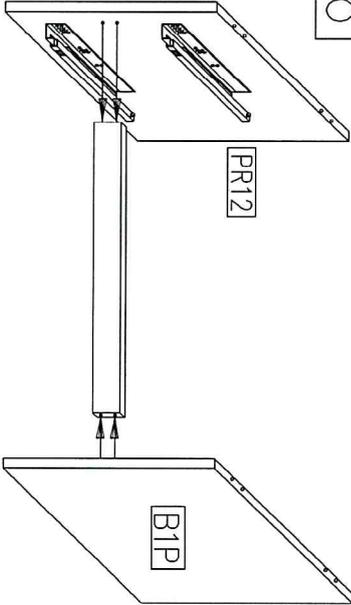


Assembler les éléments SB1L et SB1P avec le panneau arrière ST1.
 Procéder ensuite à l'assemblage du fond H12 et les glissières PRD350.


Fig. n°5

Fig. n°7

Placer les éléments sur le socle inférieur ainsi que le caisson de séparation.

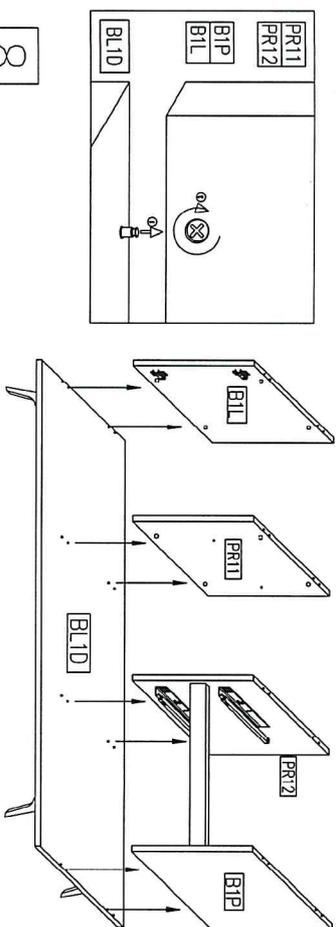

8

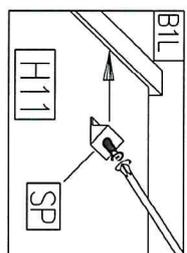

Fixer le fond arrière dans les rainures avec les équerres cales (SP+W35X16).

9


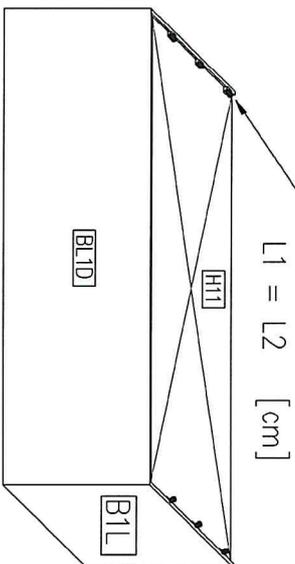


Fig. n°9


Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

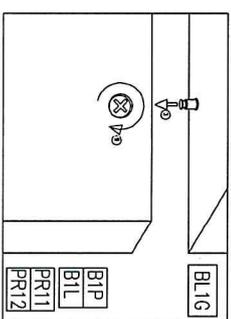

10

Fig. n°10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage. Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

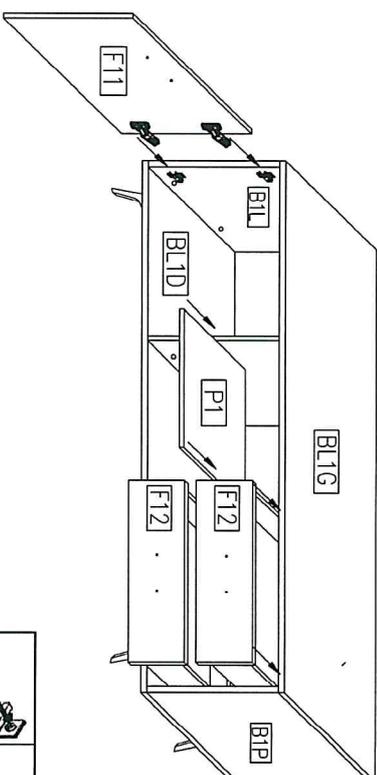

Placer les étagères et le tiroir.

