


Outillage nécessaire

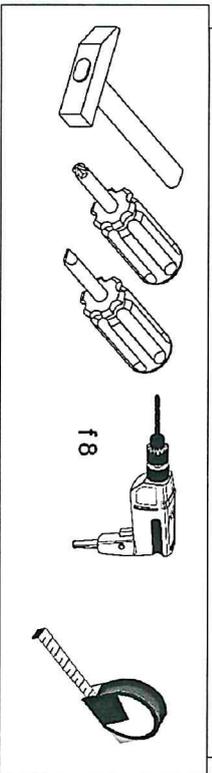




Principe d'assemblage par goujon/excentrique

<p>Step 1: Screw dowel into wooden element</p>	<p>Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p>Step 3: Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p>Step 4: Using screwdriver or Allen wrench, twist cam clockwise.</p>
---	--	--	---


ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblage fournies par le fabricant.

Fig. 1-3

Préparation des éléments avant assemblage

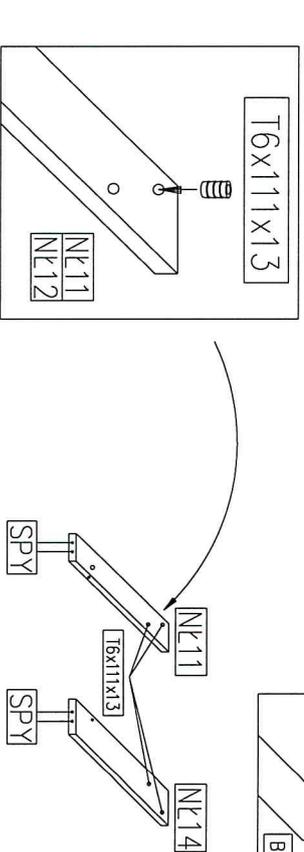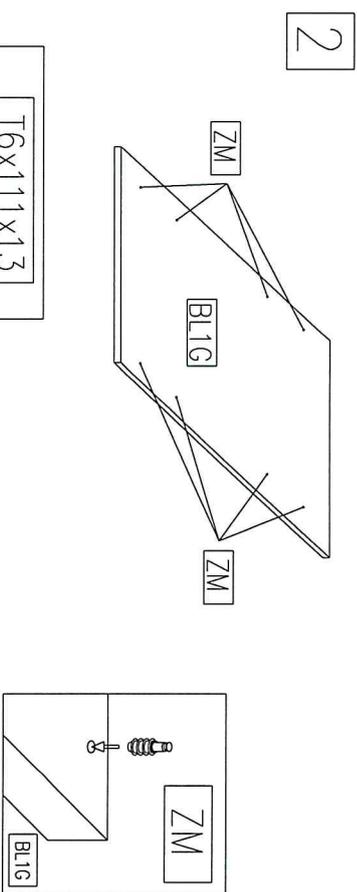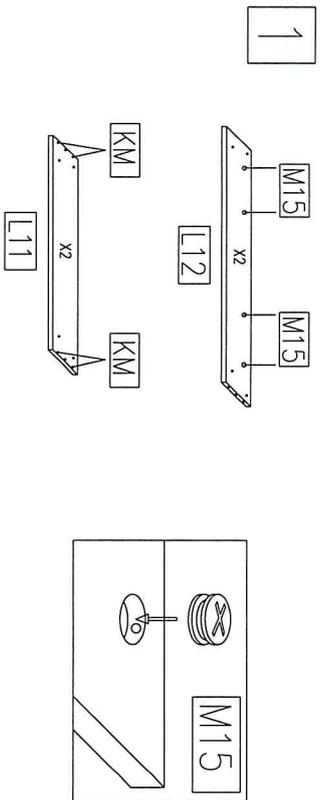


Assemblage des pieds NL11/NL12/NL13/NL14 (vis goujon/excentrique)

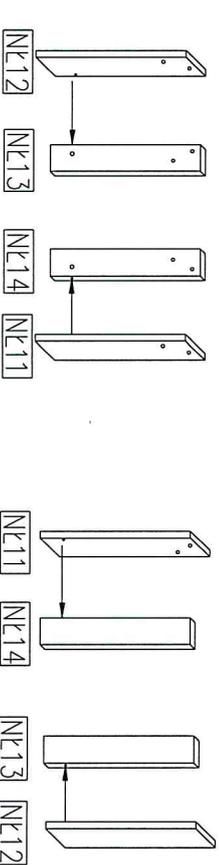


4

Fig. n°4
Assemblage des traverses de soutien du plateau supérieur par vis
goujon/excentrique

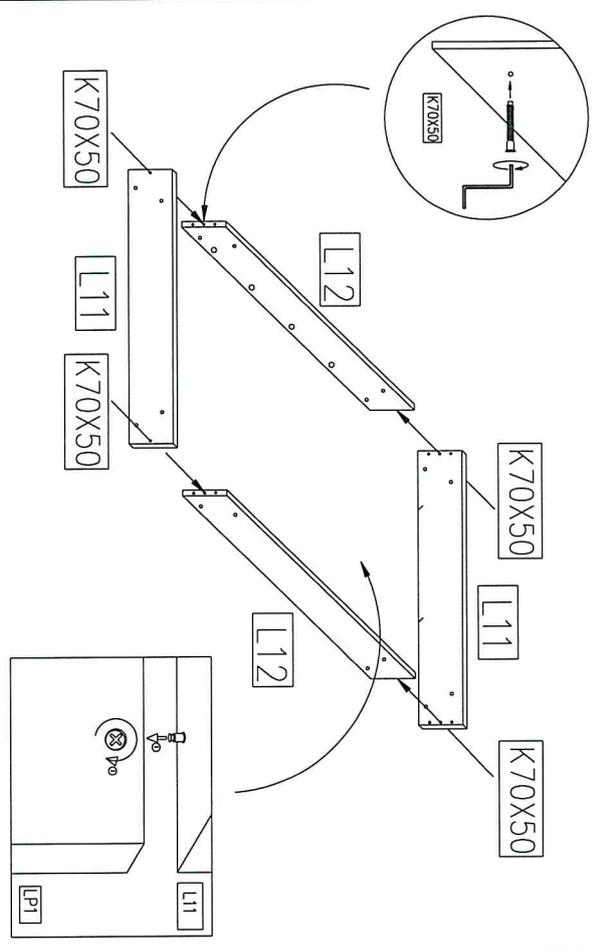

5

Fig. n°5
Monter l'ensemble sur le plateau
supérieur.

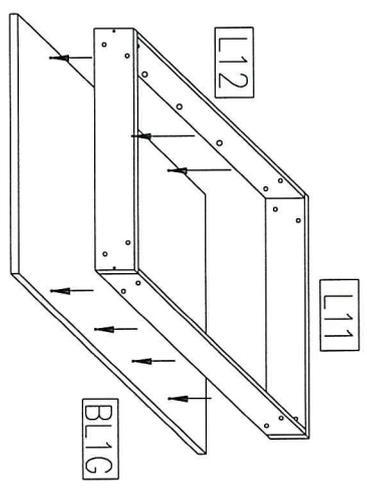

6

Fig. 7
Rassembler les pieds sur les traverses.

