




F11S - Glass
F11R - Frame

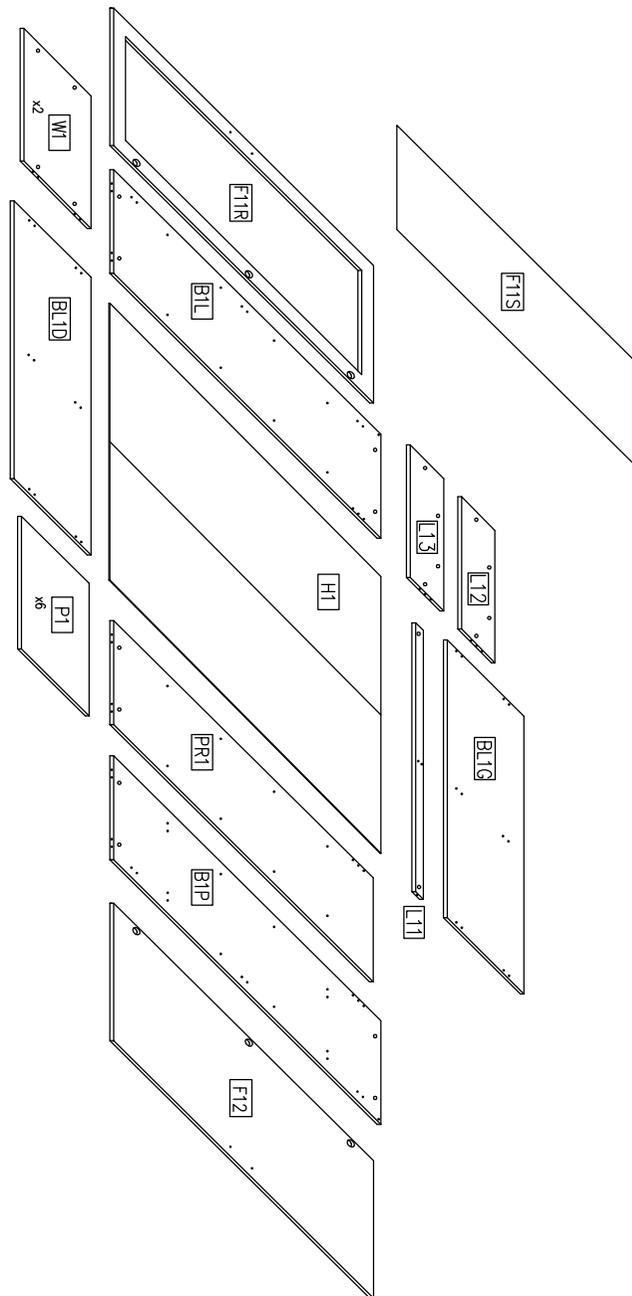

Outillage nécessaire

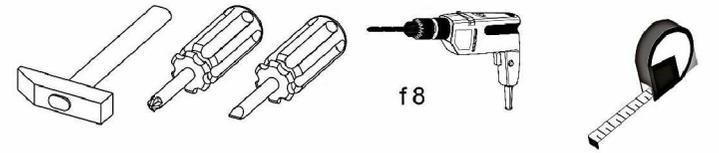

Principe d'assemblage par goujon/excentrique

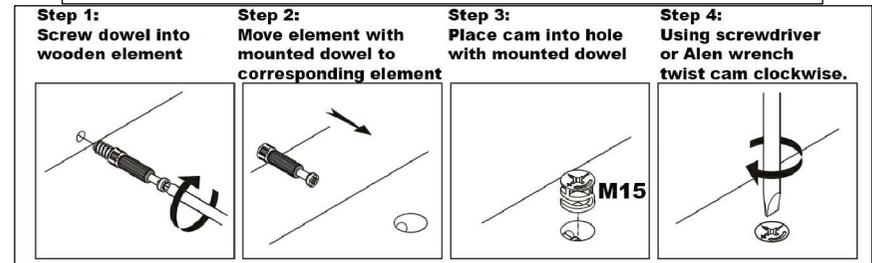

ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.

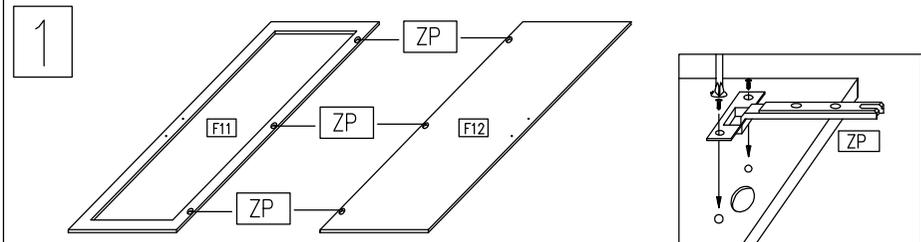


Fig. n°1
Installer les charnières. Vis 35x16mm.



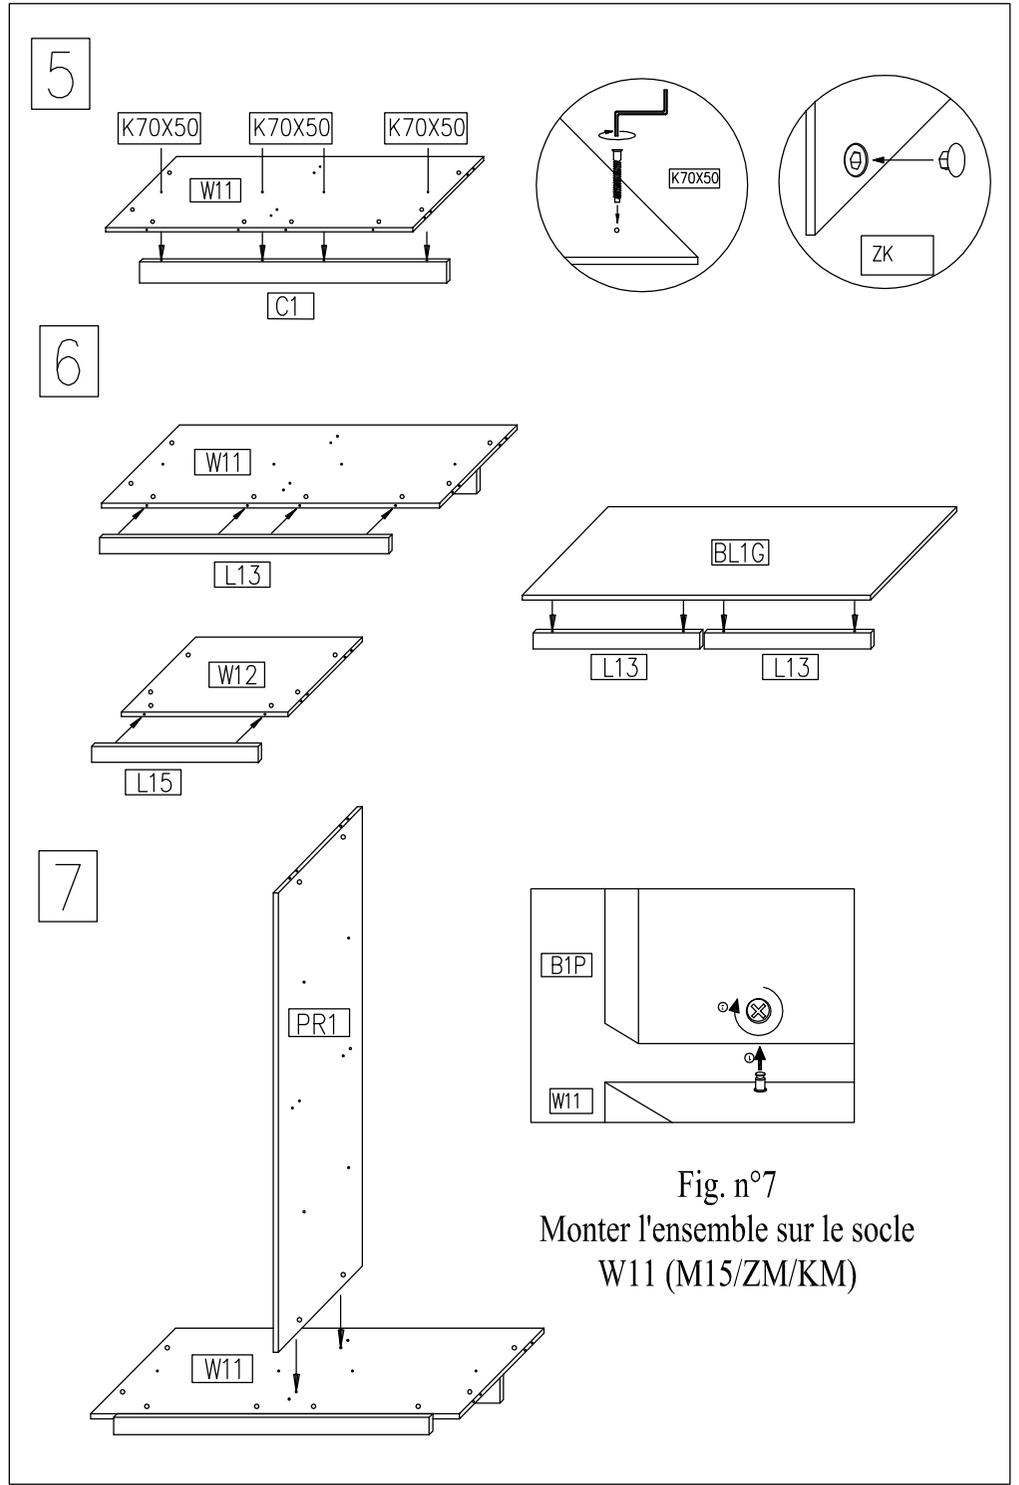



Fig. n°7
 Monter l'ensemble sur le socle
 W11 (M15/ZM/KM)

Fig. n°8

Assembler les éléments sur le socle inférieur.

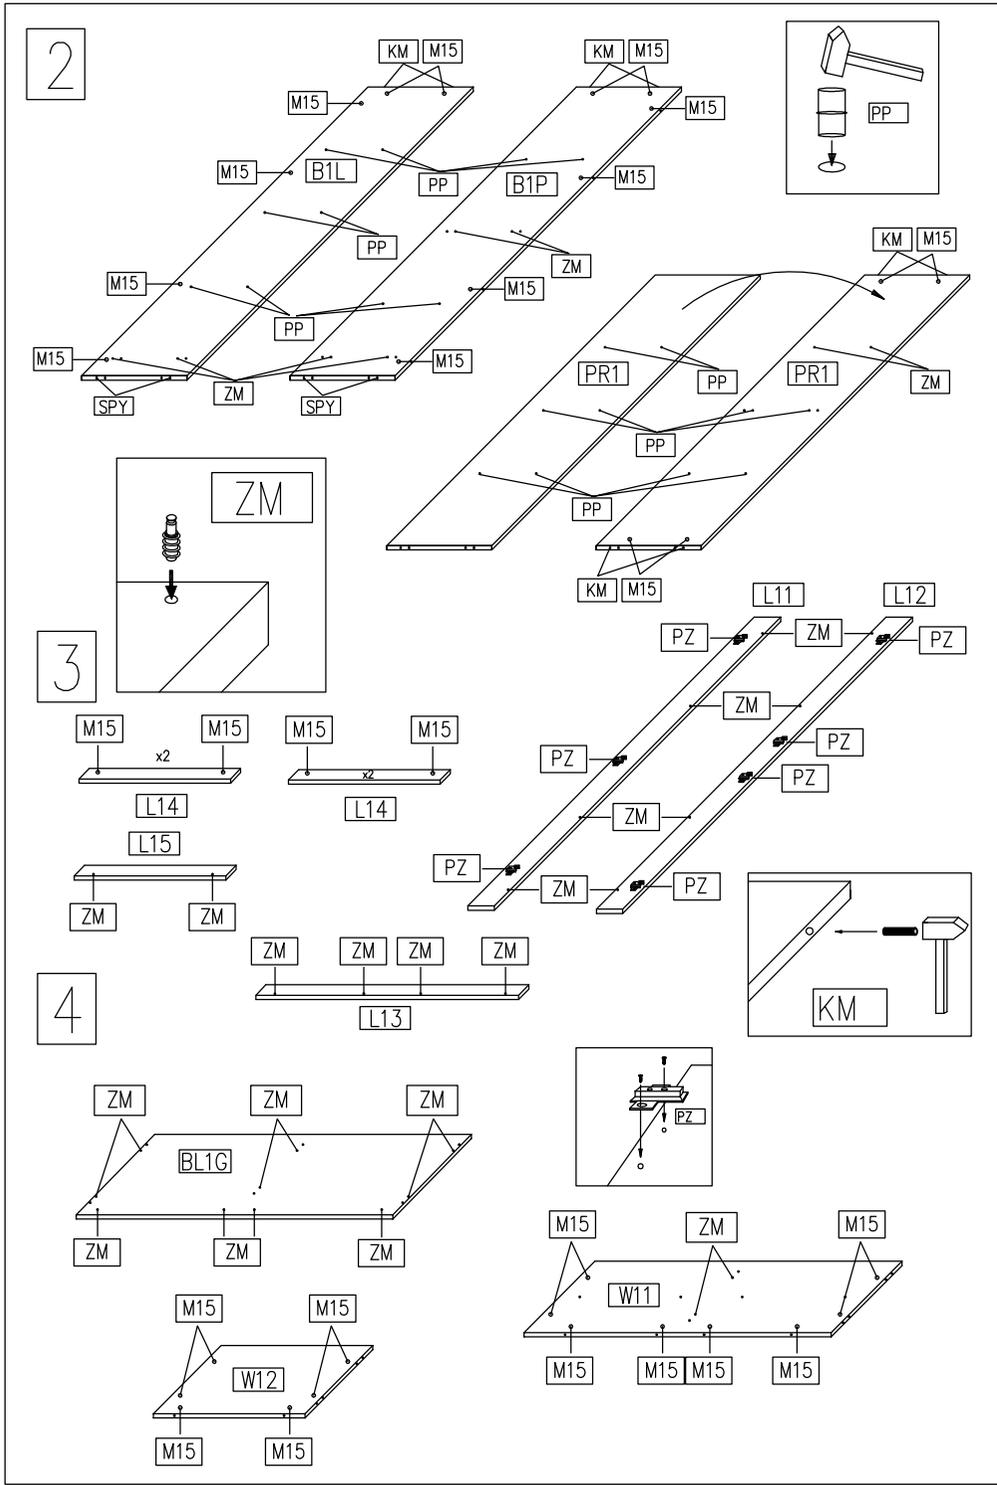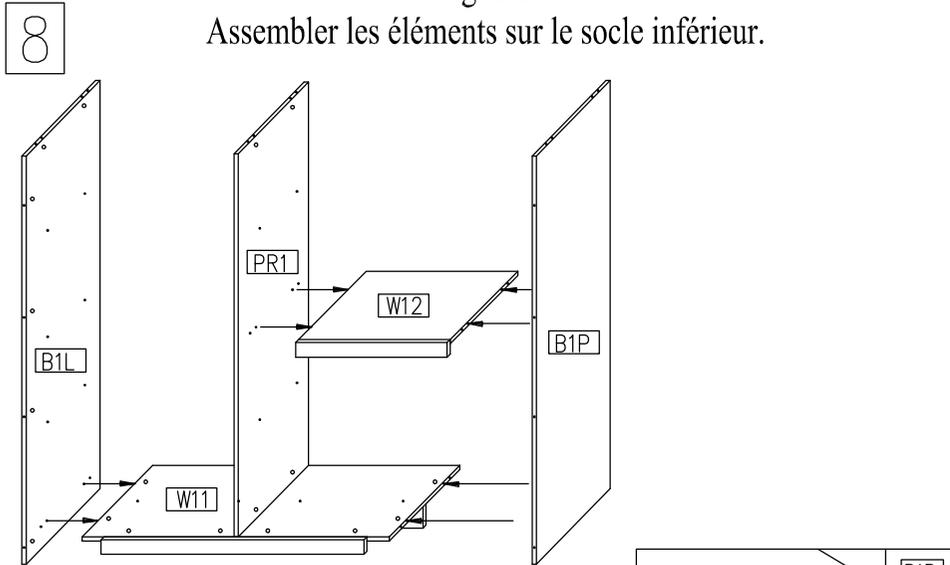

9

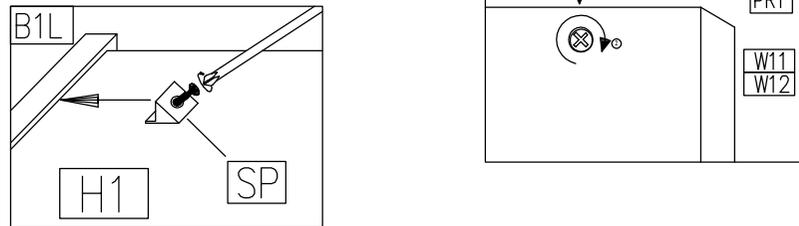

$L1 = L2$ [cm]


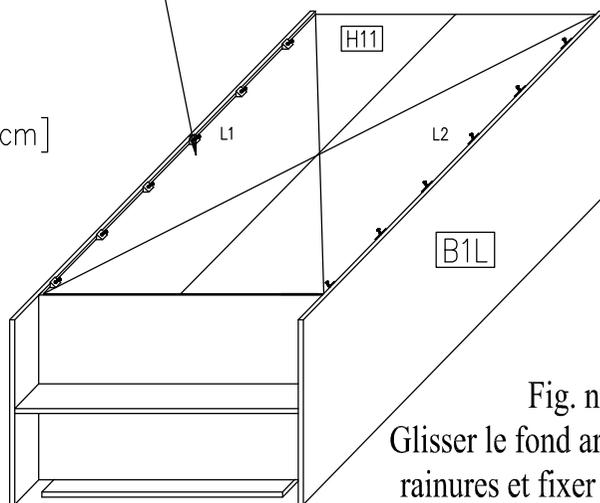


Fig. n°9
Glisser le fond arrière dans les rainures et fixer (35x16mm).

Fig. n°10

Assembler les éléments.

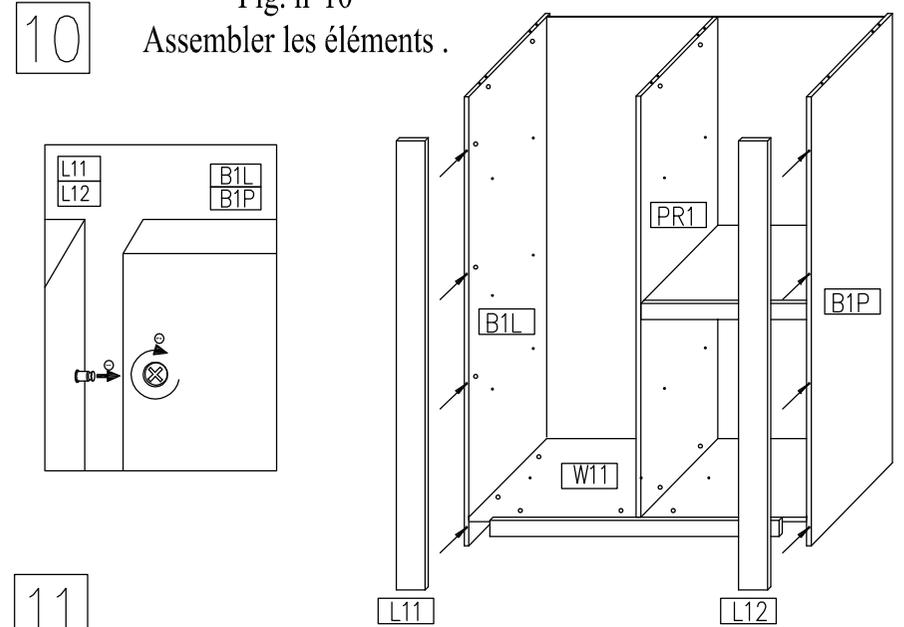

11

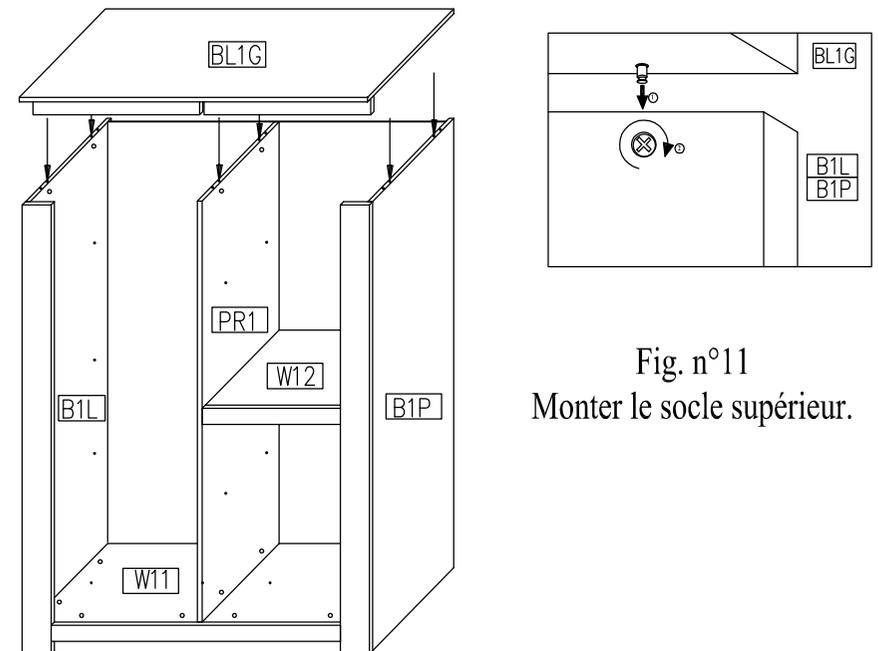


Fig. n°11
Monter le socle supérieur.

12

Fig. n° 12
Insérer ensuite les étagères.

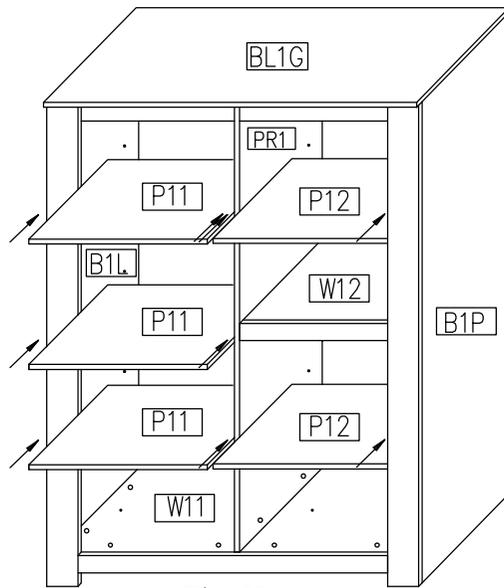


Fig. 13

13 Fixer les portes. Vérifier l'alignement et au besoin rectifier.

