




### Outillage nécessaire

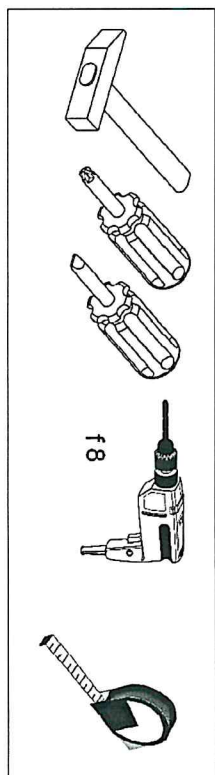

### Principe d'assemblage pas goujon/excentrique

<p><b>Step 1:</b> Screw dowel into wooden element</p>	<p><b>Step 2:</b> Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p><b>Step 3:</b> Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p><b>Step 4:</b> Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.</p>
---	--	--	--

### Instructions d'assemblage

Fig. 1-4.

### Assemblage des éléments.



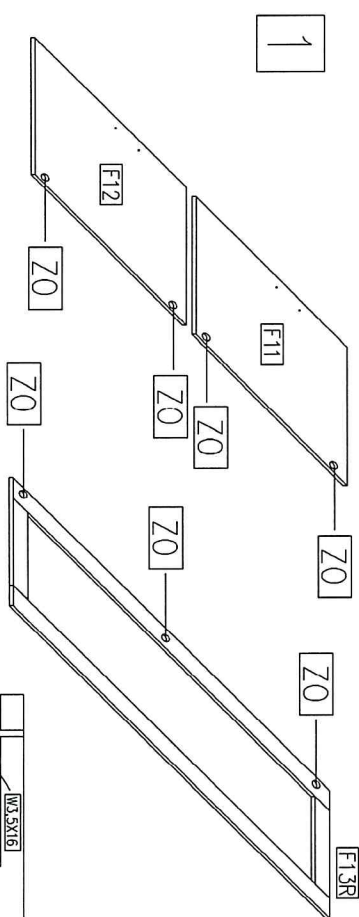



Fig. n°1

Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.

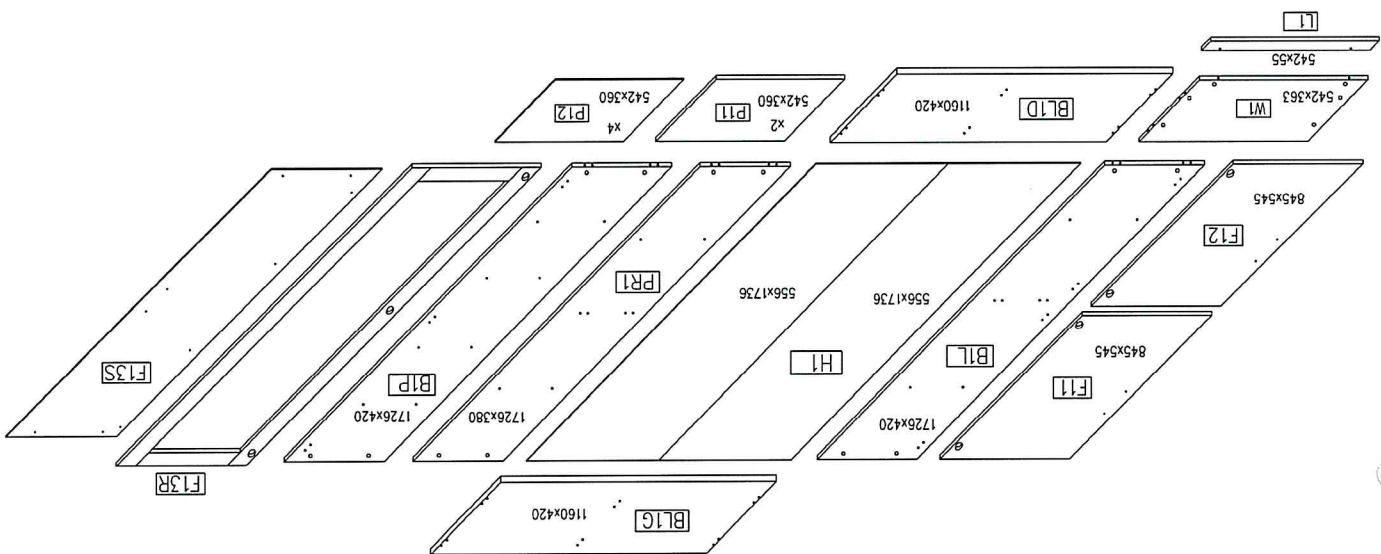

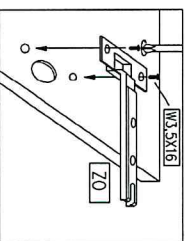


7

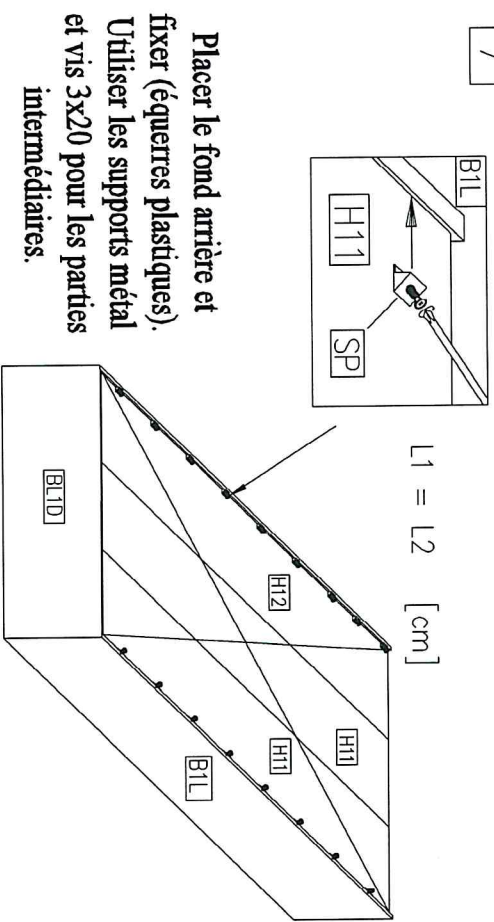


9

Insérer ensuite les étagères.

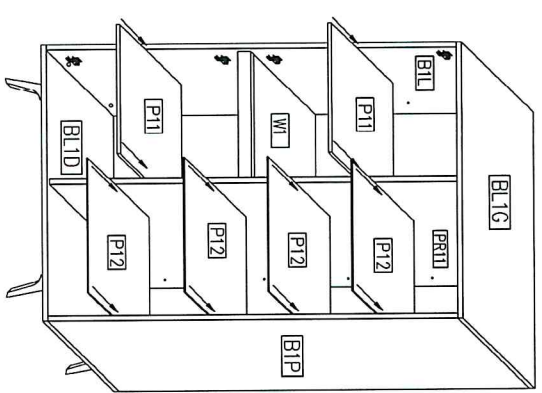

8

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

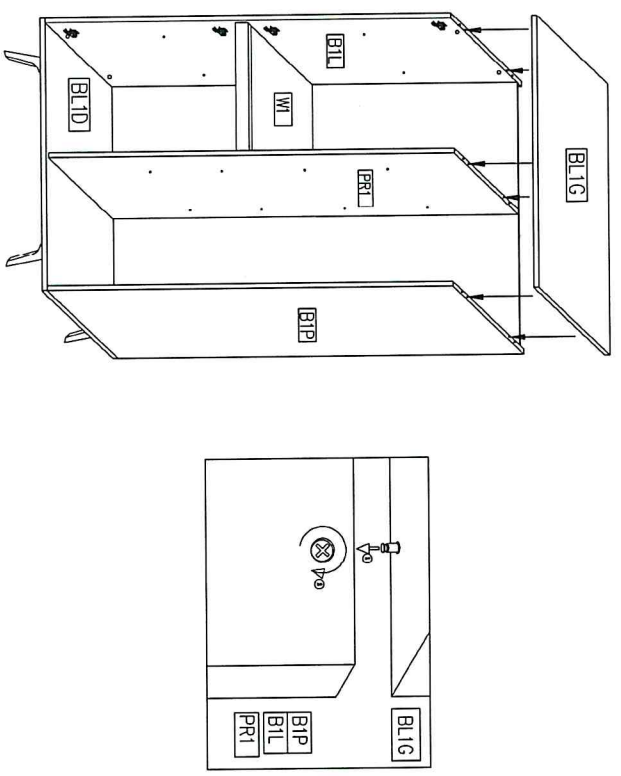

10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage. Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

